PLD Amplifiers

User Manual

PLD4.2 - 4 Channel, 1600 W Amplifier

PLD4.3 - 4 Channel, 2500 W Amplifier

PLD4.5 - 4 Channel, 5000 W Amplifier





〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3 TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222 http://www.soundhouse.co.jp shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は、QSC 社製のパワーアンプをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 QSC パワーアンプの性能をフルに発揮させ、末永くお使い頂く為に、ご使用になる前にこの 取扱説明書を必ずお読みください。尚、お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管 してください。

開梱

製品がお手元に届いたら、すぐに梱包を解き、破損していないかどうか確認してください。 破損していた場合は、この製品をお求めの販売店にご連絡ください。その際、輸送業者の 検査に必要なため、外箱や梱包材をすべて保管しておいてください。

付属品

- PLD アンプ本体
- ・ ユーザーマニュアル
- クイックスタートガイド
- ・ USB ケーブル
- ・ 電源ケーブル

ご使用の前に

- ・ この取扱説明書にしたがって操作してください。
- ・ 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認し、万一、異常がある場合は販売店に ご相談ください。
- ・ 火災や感電の原因となりますので、雨などがかかる場所、湿気の多い場所で使用しない でください。
- 換気口をふさがないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所やストーブの近くなど高温になりやすい場所を避け、なるべく 通気性の良いところに設置してください。
- ・ 必ず付属の電源ケーブルをご使用ください。
- 電源ケーブルが踏まれたり、挟まれたりしないよう注意してください。
- 長期間使用しないときや落雷の危険があるときは電源プラグを抜いてください。
- ・ 感電防止のため、天板を開けないでください。
- 雑音が入る可能性がありますので、テレビやラジオの近くでは使用しないでください。
- ・ AC100V、50/60Hz にてご使用ください。
- ・ 故障が生じた場合はお手数ですが販売店にご連絡ください。無断で本体カバーを開けられた場合、保証対象外となることがあります。

イントロダクション

PLD アンプは、さまざまなスピーカーを効率良くドライブできる、十分なパワーを備えた DSP 内蔵のマルチ・チャンネル・アンプです。4ch 仕様、2U、軽量設計の筐体に DSP を 搭載し、フレキシブルにチャンネルを組み合わせることができます。単にパフォーマンス の向上だけでなく、エネルギーを最小限に抑える高い効率性をも兼ね備えています。

特徴

フレキシブル・アンプリファイヤー・サミング・テクノロジー(FAST)により合計出力を、 $1\sim4$ のチャンネルに分配できます。

新しい出力デバイスを使用したカスタムパワー・ステージと、QSC 第 3 世代クラス D パワーアンプ・デザインを採用し、更に、パワー・ファクター・コレクション (PFC) とパワーライト・パワー・サプライの併用により、AC 電源電圧波形と電流波形を揃えます。 PFC により、標準的な AC 電源から非常に高い出力が得られ、より効率的に電力を引き出すことができます。また、パフォーマンスを低下させない段階的な省エネ機能により、軽量で効率が良く、パワフル且つ柔軟なプラットフォームを実現し、4ch のアンプとプロセッサーを、通常のラックスペースの 1/3 の 2U サイズに収めることができます。


PLD アンプは、有能で洗練されたスピーカー・プロセッサーでもあります。プロセッシングとアンプを統合することにより、遥かに正確なダイナミクス・プロセッシングと、効率性の向上を実現しています。また、RMS リミッターと Peak リミッターの双方を用いることで、歪みを抑えつつ最大限の出力を得ることができます。

本体に搭載された DSP には、ラウドスピーカー・システムを最大限に活用するために必要な「4ch クロスオーバー・フィルター」、「5 バンド・パラメトリック EQ (ロー/ハイ・シェルフ)」、「アライメントディレイ」、「ダイナミクス」が搭載されています。

PLD アンプには、代表的なパッシブ・スピーカーに対応したプリセットが搭載されています。システムセット・アップ・ウィザードにより、適切なプリセットを選択したり、テンプレートから任意の 1 つを選択し、ユーザー・プリセット・ライブラリに保存することができます。


操作性に優れたフロントパネルには、LEDメーター、LEDインジケーター、400×240TFT カラーディスプレイ、ロータリー・エンコーダー、ナビゲーションボタンを搭載し、直観的なシステムのコントロールが可能です。

フロントパネル

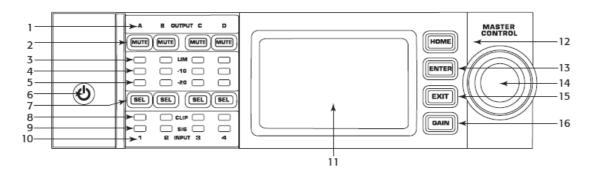

- 1. 出力チャンネルラベル(A~D)
- 2. 出力チャンネル・ミュートボタン、LED(赤)
- 3. 出力チャンネル・リミッター(赤)
- 4. 出力チャンネル・-10dB 以下リミッターアクティベーション LED(青)
- 5. 出力チャンネル・-20dB 以下 CLIP LED(赤)
- 6. 電源ボタン(青/赤)
- 7. チャンネルセレクトボタン(入力設定時:アンバー、出力設定時:青)
- 8. 入力チャンネル・CLIP LED(赤)
- 9. 入力チャンネル・シグナル LED(青)
- 10. 入力チャンネルラベル(1~4)
- 11. LCD グラフィック・ディスプレイ
- 12. HOME ボタン
- 13. ENTER ボタン
- 14. マスター・コントロールノブ
- 15. EXIT ボタン
- 16. GAIN ボタン


リアパネル

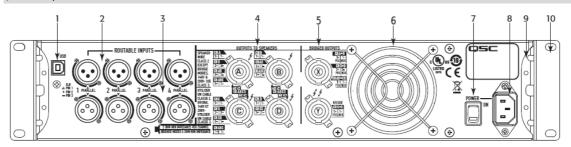


- 1. USB 端子
- 2. 1/4TRS フォン入力端子
- 3. XLR 入力端子
- 4. 低域フィルタースイッチ
- 5. スピコン出力端子
- 6. 5 ウェイ・バインディングポスト出力端子
- 7. 冷却用吸気スリット
- 8. クリップリミッタースイッチ
- 9. 製造番号プレート
- 10. IEC 電源ソケット
- 11. サーキットブレーカー

※PLD4.3 / PLD4.5 と PLD4.2 ではファンとコネクターの位置が異なります。 上記は PLD4.3 / PLD4.5 となります。

アンプコントロール

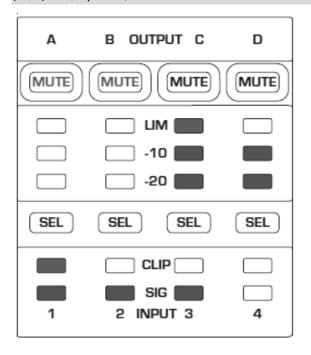

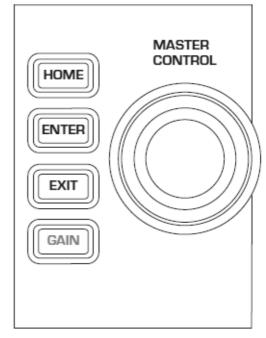

- Figure 3 -

OFF モード

- ・ リアの POWER スイッチが OFF の場合、電源未接続の状態と同じになり、アンプを 操作することができません。
- ・ フロントの POWER ボタンは点灯しません。
- ・ リアの POWER スイッチを ON にすると、待機モードに入り、POWER ボタンは各 モードに基づいて点灯します。

RUNモード

- ・ STANBY、または MUTE ALL モードの状態で、フロントの POWER ボタンを短く 押してください。
- ・ POWER ボタンが青く点灯し、アンプは操作可能、信号が流れる状態になります。

STANDBY モード

- MUTE ALL、または RUN モードの状態から POWER ボタンを 2~3 秒間長押してください。
- ・ POWER ボタンが赤色に点灯し、フロント液晶パネルは消灯します。
- ・ アンプの操作は不可、信号も流れない状態になります。

MUTE ALL モード

- ・ RUN モードの状態で POWER ボタンを短く押します。
- ・ POWER ボタンが赤く点滅します。
- ・ 出力がミュートされ、アンプは OFF の状態になります。

- ・ フロントパネルと DSP 機能のコントロールは操作可能です。
- ・ 変更した内容は保存され、RUN モードで実行することができます。

MASTER CONTROL KNOB

- ・ メニューの項目、各パラメーターを選択する際に使用します。
- 各パラメーターの値を調整します。

ENTER ボタン

- メニューページ、パラメーター選択ページを開きます。
- ・ 変更内容の確認、EDIT モードの終了する時に使用します。

EXIT ボタン

- ・ メニューページ、パラメーター選択ページから前の画面に戻る際に使用します。
- ・ EDITモード中に EXIT ボタンを押すと値は前の値に戻り、EDITモードを終了します。

HOME ボタン

- ・ HOME 画面の切り替えを行います。
- ・ 各ナビゲーション画面表示中に押すことで、HOME画面に戻ります。
- ・ EDIT 画面で HOME ボタンを押すと、変更内容は保存され、HOME 画面に戻ります。

GAIN ボタン

- GAIN ボタンを押すと直前に開いていた OUTPUT GAIN 画面に変わります。
- ・ もう一度、GAIN ボタンを押すと、変更した値は保存され、HOME 画面に戻ります。
- ・ GAIN 調整画面では、GAIN ボタンが緑色に点灯します。

SEL ボタン

- ・ 入力チャンネル、または出力チャンネル設定画面で使用します。例えばチャンネル A の 出力ゲインを調整した後、チャンネル B の SEL ボタンを押すとチャンネル B の出力ゲイン画面に変わります。
- ・ SEL ボタンは、LCD ディスプレイ上で入力、または出力の各パラメーター調整をする 時に有効となります。
- ・ 出力設定時は青色、入力設定時はオレンジ色に点灯します。

LIM LED

・ リミッター作動時は赤色に点灯します。

-10、-20LED

・ 各チャンネルの出力レベルに応じて点灯します。


CLIP LED

・ 入力信号がクリップした際は赤色に点灯します。

SIG LED

・ 信号が入力されると青色に点灯します。

PLD Amplifier Signal Flow

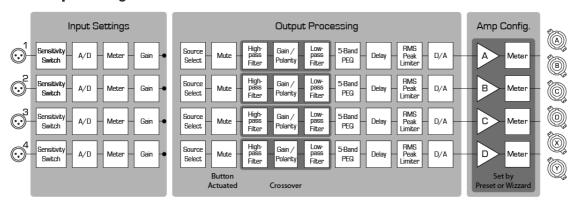

- Figure 4 -

各設定画面

インフォメーション画面

有用な情報を一目でわかるようデザインされています。



Figure 5 –

ナビゲーション画面

各メニュー項目の選択はマスター・コントロールノブ、ENTER ボタン、EXIT ボタンを使用し設定します。下図は一例となります。

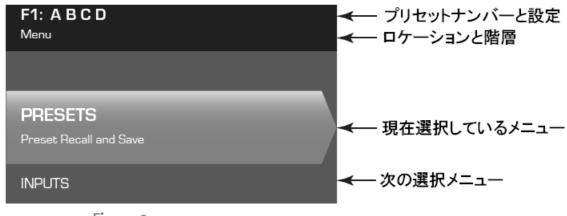


Figure 6 —

パラメーター編集画面

この画面ではさまざまなシステムパラメーターの変更と確認をします。 ENTER ボタンで編集内容を決定、マスターコントロールノブで値を調節します。 値を変更せずに画面を終了する場合は EXIT ボタンを押します。


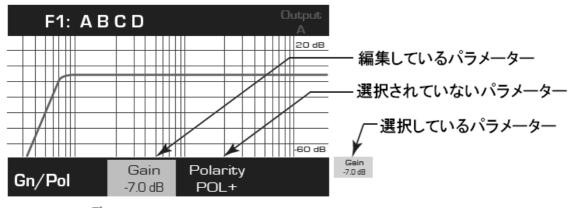


Figure 7 –

Menu Tree

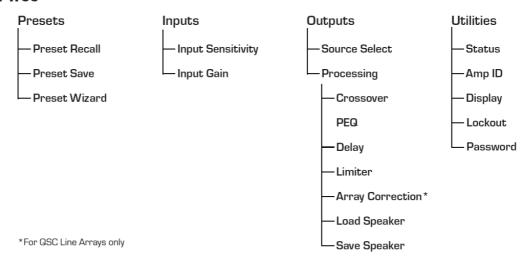

プリセットについて

PLD アンプは、プリセットで駆動します。アンプの性能を最大限に活用する為には、プリセット方法を理解する必要があります。プリセットとは入出力、DSP、スピーカーの設定の組み合わせです。プリセットをリコール(呼び出し)すると、出力のルーティング、DSP設定を一括で変更できます。PLD パワーアンプには、20 のファクトリープリセットと50 のユーザープリセットが搭載されています。ファクトリープリセットは、オリジナルのプリセットを作成する際のベースとして使用できるように作られています。

ファクトリープリセット番号: $F1\sim F9$ は、DSP、スピーカーは未設定、出力ルーティングのみが設定されています。ファクトリープリセット番号: $F10\sim F20$ は、出力の設定の他に基本的な DSP や対応するスピーカーの設定も含まれています。

ユーザープリセットの作成

ユーザープリセットは2つの方法で作成することができます。1つ目は、既存のプリセットを変更し、新たなプリセットして保存する方法。2つ目は、プリセット・ウィザードを使用して1から作成する方法です。

新しいプリセットの保存

お使いのシステムに合わせて入力、出力、各パラメーターを選択、変更した後に PRESET メニュー画面にて保存します。

ユーザープリセットを元に編集した場合、PRESET メニュー内の SAVE(上書き)、または SAVE AS(プリセット番号、プリセット名変更)により保存することができます。

プリセット・ウィザード


プリセット・ウィザードにより、簡単にプリセットを作成することができます。

アンプ出力の割り当てを選択した後、各出力に合わせてスピーカーを割り当てることができます。%50 のユーザープリセットはファクトリープリセット番号: F1 と同じ内容で設定されています。

設置

PLD アンプは、標準的なラックケースに設置することができるようデザインされています。 必要に応じてリアラックレールもご使用ください。(高さ 2U、奥行き 229mm)

注意:前面と後面の排気口を塞いでいないか確認してください。それぞれ最低でも 2cm の隙間が必要です。

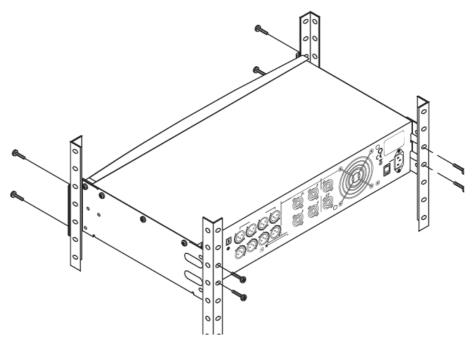


- Figure 8 -

電源

PLD アンプは、100-240V 50/60Hz のユニバーサル電源、IEC コネクターを搭載しています。電源ケーブルをアンプの背面にある電源インレット、供給元のコンセントに接続してください。

注 1:本体の電源が ON の場合、背面の出力端子は高い電圧を持つ可能性がありますので、触れないでください。接続を行う時は、電源供給がされていないことを確認してください。 注 2:信号の入力がない状態が 15 分間続くと、スイッチングを停止します。再度、信号が入力された瞬間に RUN モードに戻ります。

リアの POWER ボタンで電源を OFF にした後に再度電源を接続した場合、最後の設定が保存された状態で戻ります。

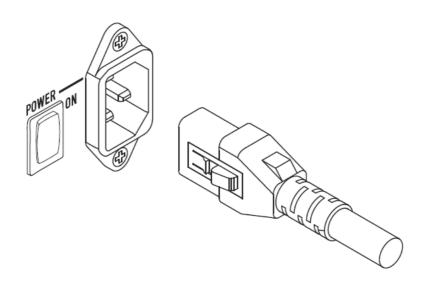

- Figure 9 -


入力

1 から 4 までラベリングされた XLR メス端子があります。1 つのチャンネルに入力した信号を、1 つの出力チャンネル、または複数の出力チャンネルに送ることができ、1 から 4 つの入力チャンネルを自由に使用することができます。入力インピーダンスは $10k\Omega$ (バランス、アンバランス)、入力感度は+4、または+14dBu で選択できます。4 つの XLR オス端子は XLR メス端子とパラレル配線されていますので、他の外部アンプへ出力する時などに使用することができます。

注意: PLD パワーアンプは、さまざまな入力を出力にルーティングする機能があります。 接続がアンプの設定と一致していることを確認してください。

Inputs

Connect the Audio Inputs

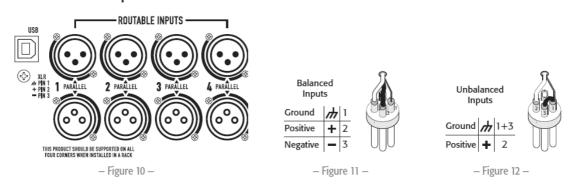

USB

USB ケーブルで PC と接続し、ソフトウェア「Amplifier Navigator」を使用することができます。このソフトウェアではアンプのファームウェアのアップデート、設定したファイルの保存、展開をすることができます。詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。


出力

PLD パワーアンプは、4 つの設定可能な出力を備えています。出力(ブリッジ、パラレル) の組み合わせ、出力 W 数、DSP をそれぞれのチャンネルに対し、個別に設定をすることができます。アンプの出力構成が変更されると、それに応じてリレー制御された出力端子の接続も変更されます。各スピーカーシステムの配線は図の 14~22 を参考にしてください。

出力構成の選択

最初に接続したスピーカーに基づいてプリセットを選択します。

ファクトリープリセットを選択した後、必要に応じて各パラメーターを変更することができます。変更した内容はユーザープリセットとして保存可能です。新規にプリセットを作成する際は、「Power Distribution Charts」を使用することができます。設定が変更される時は、4つすべてのチャンネルは自動的にミュートされます。

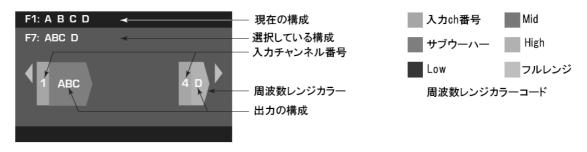


- Figure 13 -

注意:アンプの電源が ON の際には、背面の出力端子に高い電圧が流れている可能性があるため、触れないよう十分に注意してください。接続を行う前に電源が接続されていないことを確認してください。


- 1. 背面の POWER スイッチを ON にしてください。アンプは、RUN モード、または最後のモードで起動します。
- 2. フロントの POWER ボタンを短く押すと、ボタンは赤く点滅し、ミュートモードに なります。
- 3. プリセットの呼び出し、プリセット・ウィザードを使用し、スピーカーに合わせた適切 な設定を選択してください。


下記は、チャンネル 1 から 4 までを使用した設定例です。設定を考える上で参考にしてください。

One-Channel Configurations

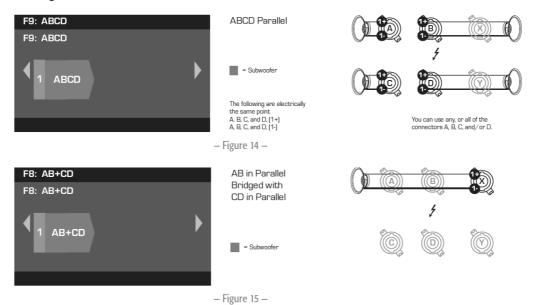


Two-Channel Configurations

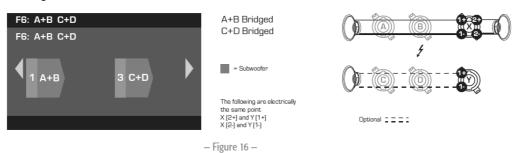


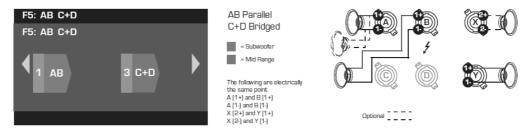

– Figure 17 –

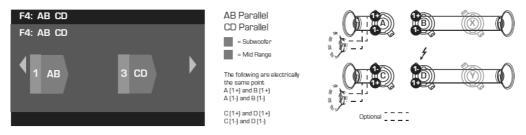

- Figure 18 -

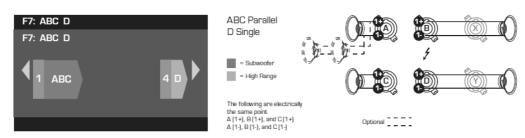


– Figure 19 –

Three-Channel Configurations



- Figure 20 -

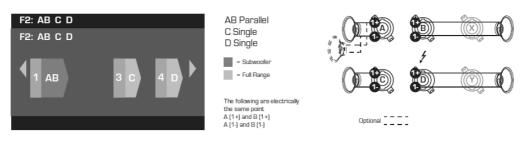

- Figure 21 -

Four-Channel Configuration



- Figure 22 -

スピーカーの接続

注意:アンプの電源が ON の際、背面の出力端子に高い電圧が流れている可能性がある ため、触れないよう十分に注意してください。接続を行う前に電源が接続されていない ことを確認してください。

- 1. アンプの背面にある POWER スイッチを OFF にします。
- 2. アンプの設定(図14から22)に合わせてスピコンコネクター(図23)を結線してください。
- 3. アンプの設定に合わせてアンプの背面にあるスピコンコネクターに接続してください。

下の表はそれぞれのモードで、どのスピコンコネクターをどのように結線するかを示しています。選択したモードで複数のコネクターを使用する場合は、1つ、またはすべてを使用することができます。例えば、ABCDパラレルモードでは、ABCDすべて」だけではなく、「ABCDのどれか 1つ」、Aと B」などのように使用することができます。

Mode NL4 **AB Parallel** Separate ABC Parallel ABCD Parallel Ch A 1+ / 1-1+/1-Α 1+/1-1+/1-Ch B 2+ / 2-1 В 1+ / 1-1+/1-1+/1-1+/1-CD Parallel Ch C 1+ / 1-C 1+/1-1+/1-1+/1-Ch D 2+ / 2-1 D 1+/1-1+/1-1+/1-

Output Connectors											
Stan	idard	Bridged									
(A)	B										

- Figure 24 -

	A+B Bridged	C+D Bridged	AB+CD Bridged
Χ	1+ / 1-	2+/2-1	1+/1-
Υ		1+/1-	
		– Table 1	

1 For Bi-Amp operation.

電源投入

スピーカーを出力端子に接続した後で電源を ON にしてください。

- 1. 接続しているすべての機器(CD プレーヤー、ミキサー、楽器など)の出力ゲインが最小に設定されているかどうか確認してください。
- 2. 接続しているすべての機器の電源を ON にしてください。
- 3. アンプの背面にある POWER スイッチを ON にしてください。アンプは前回 OFF に した 時の状態で起動します。
- 4. 接続している機器の出力ゲインを調整してください。

Power Distribution Charts

以下のチャートは、異なる負荷(Ω)での、最大 W 数、各構成における各チャンネルの出力 W 数を示しています。

PLD4.2JP - Total Power:1600W

	8Ω	Load				4Ω	Load				2Ω	Load	
Α	В	С	D		Α	В	С	D		Α	В	С	D
400	400	400	400		400	400	400	400		350	350	350	350
50	00	400	400		80	00	400	400		65	50	350	350
80	00	400	400		60	00	400	400		32	25	350	350
50	00	50	00		80	00	80	00		65	50	65	50
50	00	80	00		80	00	60	00		65	50	32	25
80	00	80	00		60	00	60	00		32	25	32	25
	525		400			925		400			850		350
	55	50			550				16	600			
	15	00			1600				11				
	400 50 80 50	A B 400 400 500 800 500 500 800 525	A B C 400 400 400 500 400 800 400 500 50 500 80 800 80	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	A B C D 400 400 400 400 500 400 400 800 400 400 500 500 800 800 800 800 525 400	A B C D A 400 400 400 400 400 500 400 400 80 800 400 400 60 500 800 80 80 800 800 60 525 400 400	A B C D A B 400 400 400 400 400 500 400 400 800 800 400 400 600 500 500 800 800 800 800 600 525 400 925 550 550 550	A B C D A B C 400 400 400 400 400 400 500 400 400 600 400 500 500 800 80 80 500 800 800 60 60 800 800 600 60 60 525 400 925 550 550	A B C D 400 400 400 400 400 400 500 400 400 800 400 400 800 400 400 600 400 400 500 500 800 800 800 800 800 600 600 800 800 600 600 525 400 925 400 550 550	A B C D 400 400 400 400 400 400 500 400 400 800 400 400 800 400 400 600 400 400 500 500 800 800 600 800 800 600 600 525 400 925 400	A B C D A B C D A 400 400 400 400 400 400 350 500 400 400 800 400 400 65 800 400 400 600 400 400 32 500 500 800 800 600 65 800 800 600 600 65 800 800 600 600 32 525 400 925 400 550 550 550	A B C D A B C D A B 400 400 400 400 400 400 400 350 350 500 400 400 800 400 400 650 800 400 400 400 400 325 500 500 800 800 650 800 800 600 650 800 800 600 325 525 400 925 400 850 550 550 550 16	A B C D A B C D A B C 400 400 400 400 400 400 400 350 350 500 400 400 800 400 400 650 350 500 500 800 800 800 650 65 500 800 800 600 650 32 800 800 600 650 32 32 800 800 600 650 32 32 525 400 925 400 850 550 550 1600 850 850

PLD4.3JP - Total Power: 2500W

	128 1:801 1848118#6112												
		8Ω	Load				4Ω	Load			2Ω	Load	
Configuration	Α	В	С	D		Α	В	С	D	Α	В	С	D
4CH(ABCD)	625	625	625	625		650	650	650	650	600	600	600	600
3CH (AB C D)	10	00	625	625		12	00	650	650	12	00	600	600
3CH (A+B C D)	12	50	625	625		11	50	650	650	62	25	600	600
2CH (AB CD)	10	00	10	00		12	00	12	00	1200		1200	
2CH (AB C+D)	10	00	12	50		12	00	11	50	12	00	62	25
2CH (A+B C+D)	12	50	12	50		11	1150		50	62	25	62	25
2CH Alt(ABC D)		1100		625		2000 650		2000			2500		600
1CH (ABCD)	110		00	00		2100			25	00			
1CH (AB+CD)		25	00				23	70			22	30	

PLD4.5JP - Total Power: 5000W


	8Ω Load			4Ω Load				2Ω Load				
Configuration	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D
4CH (A B C D)	1150	1150	1150	1150	1250	1250	1250	1250	625	625	625	625
3CH (AB C D)	12	00	1150	1150	22	50	1250	1250	21	00	625	625
3CH (A+B C D)	22	50	1150	1150	11	50	1250	1250	62	25	625	625
2CH (AB CD)	12	00	12	00	22	50	22	50	21	00	21	00
2CH (AB C+D)	12	00	22	50	22	50	11	50	21 00		625	
2CH (A+B C+D)	22	50	22	50	11	50	11	50	62	25	62	25
2CH Alt(ABC D)		1150		1150		2400		1250		4100		625
1CH (ABCD)		1150		2300			42		200			
1CH (AB+CD)		42	00			42	50			22		

プリセット・ウィザード

注意:特に明記しない限り、この手順に記された各値は、PLD4.3 の場合の値となります。 PLD4.2、PLD4.5 に表示される内容と異なる場合があります。

HOME > PRESETS > PRESET WIZARD > ENTER

Step 1 - インピーダンスとアンプ出力の調整

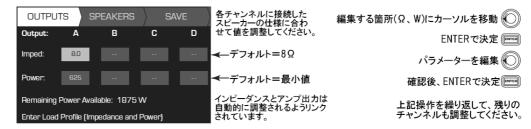

プリセット・ウィザードを使用した可能な組み合わせ



Modes: A B = Separate Channels / A+B = Bridge Mode / AB = Parallel Mode


* アンプモデルにより値が異なるため、「%」で表示しています。

– Figure 25 –

Step 2 - 各出力チャンネルにスピーカーをアサインします。




Step 3 - スピーカータイプの選択

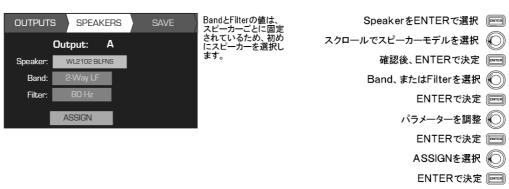

Step 4 - ユーザープリセット番号の選択



Step 5 - 新しいプリセット名の設定

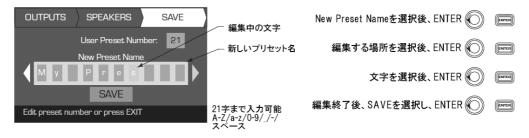

既存のプリセットから新しいプリセットを作成する

既存のプリセットからもう一つのプリセットを作成するには、希望する出力設定を含んだ プリセットを呼びだし(リコール)、入力、出力の各パラメーターを修正し、最後にプリ セットを保存「セーブ」します。作成する過程の途中で「セーブ」することもできます。

プリセットのリコール

プリセットには、出力設定、入力のパラメーター、そしてスピーカー・プロフィール (DSP、ロード、アサイン) が含まれています。初期の段階では、20 個のプリセットが搭載されており、リコール可能ですが、上書きする事は出来ません。

- プリセットF1~F9: 出力設定のみ
- プリセット F10~F20: 出力設定と基本的な DSP
- 50 個のユーザー・プリセットは、リコール/上書き可能です。

HOME > PRESETS > PRESET RECALL > ENTER

Step 1 – プリセットの選択



Step 2 - 選択の確認

F1: A B C D
F18: Triamp - A+B C D

1 A+B 3 C 4 D

Press ENTER to confirm selection

プリセットを選択し、ENTER

選択を確認し、ENTER ENTER


画面下に"Recalling Preset now...···"と表示されます

入力のセットアップ

注意:インプットレベルの変更はリアルタイムです。

HOME > INPUTS > INPUT SENS > ENTER

Step 1 - 入力感度の選択

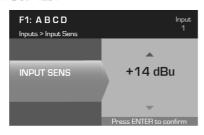

+14または+4dBuを選択 (背景が緑色に変わります)

...---


選択を確認し、ENTER 🔤

SELで次の入力へ移動 🕮

残りの入力チャンネルも同じ 手順で設定します。

HOME > INPUTS > INPUT GAIN > ENTER

Step 2 - 入力ゲインの調整

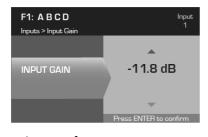

入力ゲインを-100~20dB(0.1dB単位)で選択

選択を確認し、ENTER

SELで次のチャンネルへ移動 💷

残りの入力チャンネルも同じ 手順で設定します。

出力のセットアップ


注意:インプットレベルの変更はリアルタイムです。

ソースの選択

PLD アンプにはルーターが内蔵されているため、4 つの出力チャンネルそれぞれに入力 ソースを選択することができます。

・ デフォルト設定:入力 $1\rightarrow$ 出力 A、 $2\rightarrow B$ 、 $3\rightarrow C$ 、 $4\rightarrow D$

図4のように1つの出力チャンネルに対して入力ルーティングを選択可能

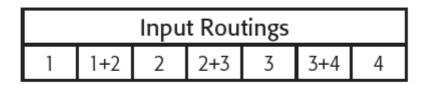

HOME > OUTPUTS > SOURCE SEL > ENTER

Step 1 - 各出力チャンネルの入力ソースの選択



入力ソースを選択 (1、1+2、2、2+3、3、3+4、4)

選択を確認し、ENTER 🔤

SELで次のチャンネルへ移動 📼

残りの入力チャンネルも同じ 手順で設定します。

スピーカープロセス

スピーカーのセッティングでは、それぞれの出力チャンネルにおいて、クロスオーバーやEQ、 ディレイ、リミッターの調節を行います。

さらに、もともと内蔵されているスピーカープリセットを使用した場合、様々な調節、変更を 行うことができ、ユーザープリセットとして保存する事ができます。

各内容を調節するときにはリアルタイムに音が変化します。

※ただしパラメーターの調節をすることができないプリセットも含まれています。

スピーカープロフィール

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LOAD SPKR > ENTER

スピーカープロフィールでは、全てのDSPとスピーカーの特性をSPKR PROC画面で設定可能です。スピーカープリセットをLOADすると、すべてのDSPとそのスピーカーの特性を呼び出します。

PLDパワーアンプは、たくさんのラウドスピーカーのプリセットを内蔵していますが、それぞれのモデルに対し、最適な設定がセットされているため、変更できないパラメーターがあります。よって、スピーカーを設定せずに、新しいプロフィールの作成、保存にも対応しています。

スピーカープリセットは、ファームウェアの更新とともにモデルが追加されていきます。

注意:パラメーター調節などの変更をした後に、スピーカープリセットをLOADした場合、全ての変更は上書きされます。

Step 1 - 出力チャンネルごとにスピーカープリセットをロード



SPEAKERを選択し、ENTER 🔤

スピーカーモデルを選択

確認し、ENTER 🔤

Band、またはFilterを選択

選択し、ENTER 📼

パラメーターを調節

確認し、ENTER 🔤


LOADを選択

ENTERを押して決定 🔤

クロスオーバー

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > CROSSOVER > HIGH-PASS (OR LOW-PASS) > FREQ > ENTER

Step 1 - ハイ/ローパスフィルターの設定

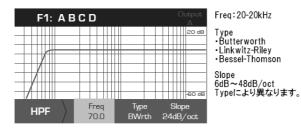

Freq、Type、Slopeを選択

選択し、ENTER 🔤


パラメーターを調節

確認し、ENTER 🔤

EXITで終了 📼

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > CROSSOVER > GAIN/POL > GAIN > ENTER

Step 2 - クロスオーバーのゲインと極性を設定

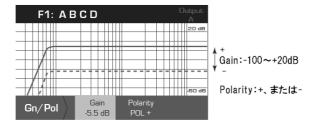

Gain、またはPolarityを選択

選択し、ENTER 🔤

パラメーターを調節

確認してENTER


EXITで終了『エエエ゙

パラメトリック・イコライザー

 $HOME > OUTPUTS > SPKR\ PROC > PEQ > BAND\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ OR\ 5 > BAND\ BYPASS > ENTER$

The graph is a composite of all five bands. Each band has a full range of 20 Hz to 20 kHz.

Step 1 - クロスオーバーEQの設定

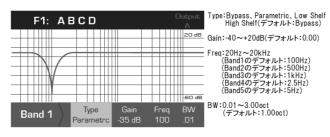

Type、Gain、Freq、BWから選択

選択し、ENTER 🔤

パラメーターを調節

確認し、ENTER ENTER

EXITで終了 📼

ディレイ

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > DELAY > DELAY TIME > ENTER

Step 1 - ディレイタイムの設定



Delay Time、またはBypassを選択

選択し、ENTER 『NTER

パラメーターを調整


確認し、ENTER ENTER

EXITで終了 📼

リミッター

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LIMITER > ENTER

Step 1 - Set the Limiter Mode リミッターの設定

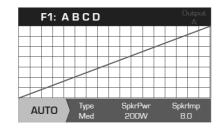

モードにカーソルを合わせてENTER Emm

AUTO、ADV、OFFからモードを選択

AUTO ADV


確認し、ENTER 🔤

OFF

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > LIMITER > AUTO

SpkrPwrの最大値は、出力構成により異なります。チャンネルを分ける 場合は400W、1つのチャンネルで使用する場合は1600Wです。

Step 2 - AUTOモードのパラメーター設定

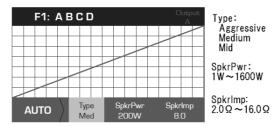

Type、SpkrPwr、SpkrImpを選択 (の)

選択し、ENTER 『NTER

パラメーターを調整

確認し、ENTER 🔤


EXITで終了 📼

Type -AUTO Limiterは、Mild、Medium、Aggressiveの3つのタイプから選択できます。 このTypeパラメーターは、セットされたスピーカーのパフォーマンスを最大にする演算法 でデザインされています。

SpkrPwr - 接続したスピーカーの許容W数に合わせてください。

SpkrImp - 接続したスピーカーのオーム数に合わせてください。

Step 3 - ADVモードのパラメーター設定

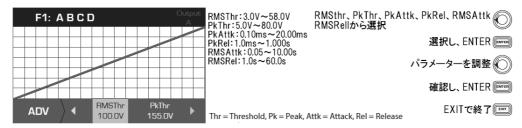


ラインアレイ



NOTE: You must have a QSC line array loaded in order to access the Array Correction parameters. 注意: Array Correctionのパラメーターの調整をするためには、QSCラインアレイのロードが必要です。

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > ARRAY > ENTER

Step 1 - ラインアレイ全体の角度とスピーカー数の設定

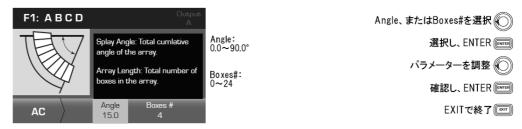

スピーカープロフィールの保存

HOME > OUTPUTS > SPKR PROC > SAVE SPKR > ENTER

スピーカープロフィールを保存すると、各チャンネルの出力設定はすべて保存されます。 保存した新しいプロフィールはロードする必要はありません。

Step 1 - カスタムスピーカープロフィールの保存



Step 2 - スピーカープロフィールの名前を作成



プリセットの保存

全てのチャンネル入力と出力の修正の後、現在の設定にプロフィール名をつけ、ユーザープリセットの1つへ(U1~U50)に保存(SAVE)します。

HOME > PRESETS > PRESET > SAVE > SAVE AS > ENTER

Step 1 - 新しいプリセットの保存、プリセット番号の編集と選択




User Preset Numberを選択し、ENTER 🔤

1~50の中から任意の番号を選択

確認し、ENTER 🔤

Step 2 - 新しいプリセット名の設定

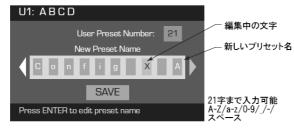

New Preset Nameを選択後、ENTER





編集する場所を選択後、ENTER









Step 3 - プリセットの保存



入力完了後、EXIT 📼



ENTER ENTER



ENTERで確定 🔤

HOME > PRESETS > PRESET SAVE > SAVE > ENTER

使用中のユーザープリセットを保存する場合に下記手順を行って ください。SAVE ASメニューで保存したプリセットは、そのまま使用 することができ、SAVEメニューで上書き保存をすることができます。

Step 1 - プリセットの上書き



ENTER ENTER


保存しない場合は、EXIT 📼

保存する場合は、ENTER

ユーティリティー

HOME > UTILITIES > STATUS > ENTER

Step 1 - アンプのステータスを確認

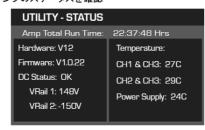

アンプの合計駆動時間 HH(時): MM(分): SS(秒)


ハードウェアバージョン ファームウェアバージョン

DCステータス VRail 1 =+VDC+/-87V VRail 2 =-VDC+/-87V

温度: 各チャンネル パワーサプライ 69°Cでリミッターが作動 80°Cでシャットダウンします。

HOME > UTILITIES > AMP ID > ENTER

Step 2 - アンプの名前を設定

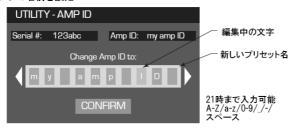

Change Amp IDを選択し、ENTER

編集箇所を選択し、ENTER

文字を選択し、ENTER

ENTER

EXIT

編集完了後、EXIT

CONFIRMを選択 **ENTER**

HOME > UTILITIES > PASSWORD > ENTER

すべてのアンプのデフォルト・パスワードは、QSC — すべての大文字 — です。大文字、小文字を区別しています。10文字以内、長めに、A — Z、a — z、0 — 9、スペースを使用してください。

Step 1 - パスワードの追加、または変更



Current Passwordを選択し、ENTER

ENTER

ENTER

1文字目を選択し、ENTER

文字を選択し、ENTER

現在のパスワードを入力すると自動的に「New Passward」が選択されます。「New Passward」でも同じ手順を繰り返してください。

CONFIRMを選択

ENTER **ENTER**

HOME > UTILITIES > LOCKOUT > ENTER

すべての操作はロックされていますが、Muteボタン、全面パネル背面のPowerボタン、Enterボタン Masterコントロールノブはアンプのロック解除のためロックされていません。

Step 2 - パスワード入力(ロック、またはロック解除)



Enter Passwordを選択し、ENTER

ENTER

1文字目を選択し、ENTER

文字を選択し、ENTER

入力したパスワードが正しい場合、 自動的に「CONFIRM」が選択されます。

lock、またはunlockを選択し、ENTER



仕様

上1球				
		PLD4.2JP	PLD43JP	PLD45JP
4ch Contious				
	8Ω	400W	625W	1150W
	4Ω	400W	625W	1250W
	2Ω	325W	625W	625W
ch Contious				
	8Ω	800W	1250W	2250W
	4Ω	800W	1200W	2250W
	2Ω	650W	1200W	2100W
ch Contious				
	8Ω	1600W	2500W	4200W
	4Ω	1600W	2500W	4200W
	2Ω	1600W	2500W	4250W
_	1Ω	1600W	2500W	3700W
Eみ				
	8Ω		0.01-0.03%	
	4Ω		0.03-0.06%	
大歪み				
	4Ω-8Ω		1.00%	
司波数特性				
	8Ω		20Hz-15kHz, ± 0.2dB	
	032		20Hz-20kHz,+0.2dB/-0.7dB	
イズ				
		L	Inweighted Output Unmuted:-101	
			Weighted Output Muted: -109dB	
デイン(1.2V設定	定時)			
		34.0dB	38	.4dB
ダンピングファク	フター			
			>150	
入力インビーダ	ンス			
			>10k、バランス、アンバランス	
長大入力レベル				
	39Ⅴ設定時		12.28V(+24dBu)	
	1.2V設定時		3,88V(+14dBu)	
コントロール、イ	インジケーターく	フロント)		
		Power、チャンネルMUTEボタン、チ Input Signal/CLIP LED インジケー		メーター、HOME, ENTER, EXIT,
		GAIN ボタン、コントロールノブ		
入力端子				
			XLR	
比力端子				
			スピコン	
アンプ、負荷保	護			
		ショートサーキット、オーブンサー:電流保護、入力電流保護	キット、熱、RF保護、On/Offミュート	、DC異常シャットダウン 突7
配源			-	
		A	C100-240V 50/60Hz	
肖 費電 力(1/8F	OWER)			
_		5.2Α/8Ω、6.3Α/4Ω、4.9Α/2Ω	53Α/8Ω、56Α/4Ω、63Α/2Ω	8.1A/8Ω、9.9A/4Ω、7.2A/2Ω
†法				
		W482×H8.9×D30.5 cm	W482×H8	9×D40.6 cm
本体重量/梱包	重量	I THE THE PARTY OF		
		8.4kg/10.0kg	9.5kg/11.3kg	10.0kg/11.8kg
		Villiar Towns	A MUSIC LIMINS	TOWNER IT MAKE

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本体ラベルなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無料で修理致します。保証期間内かどうかは、サウンドハウスからのご購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

- 1. お取扱い方法が不適当(例:ポイスコイル焼けなどの故障等)なために生じた故障の場合
- 2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
- 3. お客様自身が行った調整や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
- 4. 天災(火災、塩害、ガス害、地震、落雷、及び風水害等)による故障及び損傷の場合
- 5. 製品に何らかの理由で異物が付着、もしくは流入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 6. 落下など、外部から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
- 7. 異常電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合(例:発電機などの使用による異常電圧変動等)
- 8. 消耗部品(電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等)の交換が必要な場合
- 9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合(例:スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等)
- 10. その他、メーカーや代理店の判断により保証外とみなされた場合

●運送費用

通常、修理品の発送や持込等に要する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証範囲内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。沖縄などの離島の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送料はお客様のご負担にて、どこの運送会社からでも結構ですので発送願います。

●RA番号(返品承認番号)

サウンドハウス宛に商品を送る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号を必要とします。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの運送についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記して下さい。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください(お客様のご負担の場合はどの便でも結構です)。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から 生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関し て、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に関連する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。